


PAS-O-PRINT

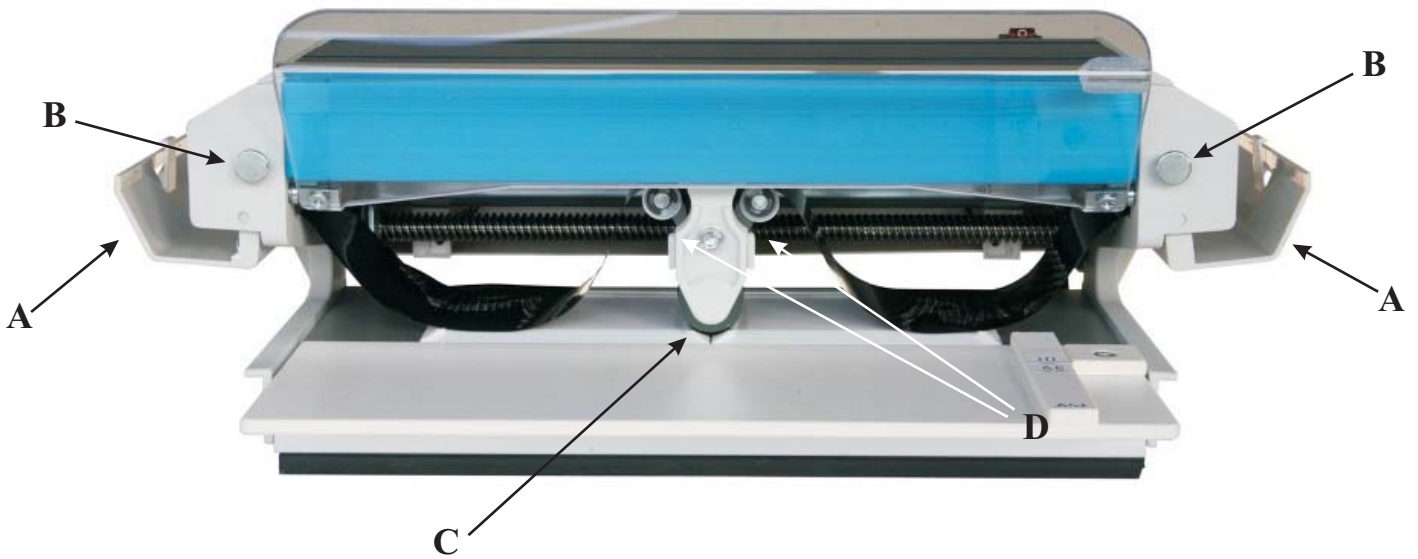

Instruktion för **PAS-O-PRINT** avtrycksmaskin.

Vid tryckning med PAS-O-PRINT är det viktigt att den rörliga vagnen når ända ut till ändlägena. Anledningen till det är, att PAS-O-PRINT har ett filmband som tryckmedia, och detta flyttar sig från gavel till gavel. Om inte vagnen når ut till ändlägena vid tryckning, kommer inte filmbandet att matas fram. Det beror på att frammatningsmekanismen som sitter i vagnen är beroende att föras ut till ändlägena.

Om ett avtryck blir för svagt (grått) kan det bero på två saker:

1. Vagnen når inte ända ut i ändläget och därför matas inte bandet fram.
Åtgärd: Fäll ned en av färgbandskåporna (A) och mata fram bandet manuellt.

Om avtrycket ändå blir för svagt, gör enligt följande:

2. Fäll ned båda färgbandskåporna (A).
3. Klipp av bandet och drag sedan ut den fjäderbelastade tappen (B) på respektive sida, och tag därefter bort dom två färbandsspolarna.
4. Fäst den ena spolen med band på ena gaveln. **OBS !!** Den blanka sidan på färgbandet skall alltid vara uppåt.
5. Drag den lösa bandänden under tryckrullen (C) och stoppa sedan in metallclipsen i den tomma spolen och fäst den i gaveln.
6. Drag ut bandet så att det hänger löst i maskinen och för bandet över dom två axlarna (D).

OBS !!

När spolorna fästs i gaveln, skall en liten tapp på plasttrissan haka i en urfasning på färgbandsspolarna.

SBMEDIC Electronics

Schultzvägen 39

170 63 Solna, Sverige

tel: 08-35 68 27, fax: 08-35 68 74

e-mail: info@sbmedic.se

www.sbmedic.se